Full-HD Network Camera シリーズ

IP-H700P Box Type

簡易マニュアル

取扱説明書について

■ 簡易マニュアル（本書）

・本書では、設置や設定の方法ついて基本的な部分を説明しています。

■ ネットワークカメラ取扱説明書（CD-ROM 内）

・CD-ROM に PDF ファイル形式で収録しています。
詳細設定について記載しています。
・CD-ROM の説明書を読む PC にアドビシステム社の
Adobe Reader がインストールされている必要があります。

ご使用の前にこの「簡易マニュアル」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

201307

安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。

● 表示マークについて●

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。
⃠	禁止の行為を伝えるものです。
❗	強制事項の内容を伝えるものです。

⚠ 警 告

⃠		けがや故障の原因となります。
⃠ ❗	本製品は精密機械ですから分解したり、改造しないで下さい。	火災、感電、故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談下さい。
⃠	本商品内部にクリップやピンなど金属物、異物を入れないで下さい。	感電、故障の原因となります。
⃠	SDメモリーカード（別売り）は乳幼児の手の届く場所に保管しないで下さい。	誤って飲み込む危険があります。
⃠	落下させたり、強い衝撃を加えないで下さい。	けがや故障の原因となります。
⃠	振動の激しい場所には設置しないで下さい。	落下により故障の原因となります。

⚠ 注 意

⃠	本製品に重いものをのせたりしないで下さい。	火災、感電、故障の原因となります。
⃠	火気を近づけないで下さい。	火災、故障の原因となります。
⃠	水や湿気、ほこり、油などの多い場所には設置しないで下さい。	感電、故障の原因となります。
⃠	ぬれた手で触らないで下さい。	感電の原因となります。
⃠ ⚠	通気口はふさがないで下さい。	火災の原因となります。

付属品



□簡易マニュアル
（本紙）

□CD×1



□プレートCSリング×1
※注 1

□六角レンチ×1
※注 1

※注1 ：C マウントレンズに使用します。
他のレンズには使用しないで下さい。

他に必要なもの

□ PoE 電源供給装置（または、DC12V 供給用専用 AC アダプタ）
□スイッチング HUB
□ PC（カメラ設定及びモニタ用）
□ NVR（録画する場合）
□ Ethernet ケーブル（Cat5e 以上　ストレート 100m 以内）
□ビデオケーブル（調整用）　□ 変換コネクタ（BNC-P/RCA-J：調整用）

テクニカルサポート

● お問合せ先
株式会社ダイワインダストリ
TEL /03 - 3755-5645 FAX /03-3755-2253
E-mail info@daiwa-industry.co.jp

● 受付時間
平日(月～金)
9:00 ～12:00/13:00～17 :00
※土、日、祝日は除く

各部の名称と機能

■ IP-H700P 正面

■ IP-H700P 背面図

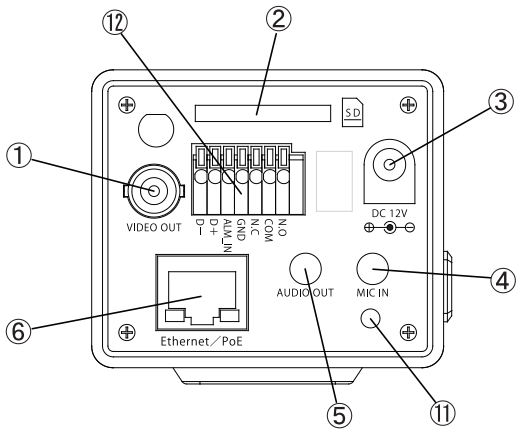

番号	名称	機能
①	映像出力端子	ビデオ出力端子です。画角調整用にTVモニタに接続してください。
②	SDカードスロット	SD/SDHCカードを挿入し、録画データを保管します。
③	DC12V入力端子	電源にDC12Vを使用する場合、電源を接続します。
④	音声入力端子	外付けマイクを接続します。
⑤	音声出力端子	オーディオ機器等に接続します。
⑥	LAN/PoE	10/100イーサネットまたはPoEに接続します。
⑦	CDSセンサー	周囲の明るさを感知するセンサー窓です。 ※カメラ取付の際、この前に窓を塞ぐような障害物などは、置かないでください。
⑧	内蔵マイク	音声用のマイクが内蔵されています。
⑨	DCアイリスコネクタ端子	DCアイリスレンズのコネクタを接続します。
⑩	レンズ装着部	レンズを装着してください。
⑪	リセットボタン	IP設定で入力したパスワードを忘れてしまった場合、このボタンを約30秒間長押しすることで、設定を出荷状態に戻すことができます。実行する場合は、イーサネットケーブルを抜いた状態で行ってください。
⑫	I/Oターミナル	外部センサー等を接続します。 ※詳細は、CD-ROM内『取扱説明書』を参照してください。

準 備

1 ）カメラにレンズを接続します。

①仕様にあったCSマウントレンズ（別売）を
取付けます。

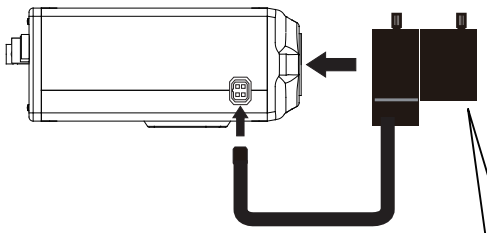

②DCアイリスコネクタ端子を接続します。

❗ 取付けの際、それぞれのレンズ面を傷つけたり、汚さない様に注意してください。

2 ）Ethernet ケーブルをカメラの LAN ポートと PoE 電源供給装置に接続します。

■ PoE 電源供給装置で給電する場合

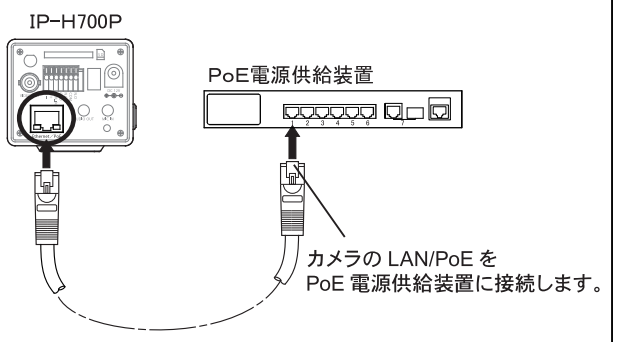

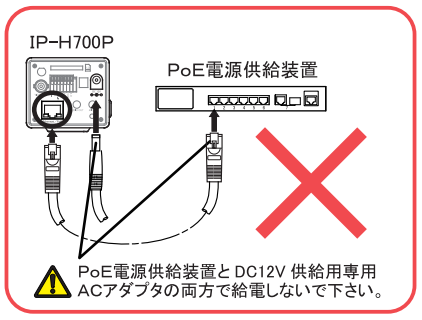

■ 専用 AC アダプタ（DC12V）で給電する場合

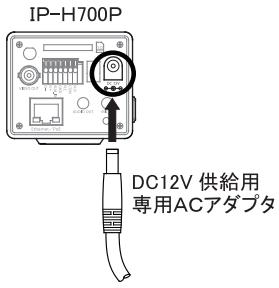

設 置 に続く

設 置

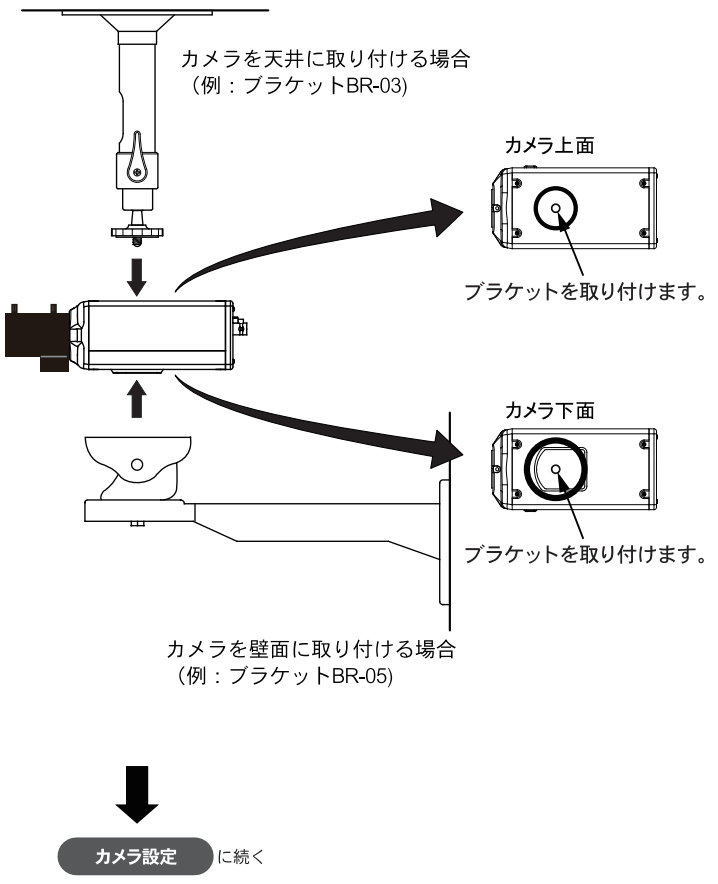

■ 設置方法

1 ）カメラを天井又は壁面に取付ける場合は、
ブラケット（別売）等を用いてカメラを固定します。

2 ）カメラ本体の上面及び下面にある台座に、
ブラケットを取付け、天井又は壁面に固定します。

3 ）カメラ本体に、『イーサネットケーブル・
電源ケーブル・モニタ用ケーブル』を接続します。

4 ）カメラレンズを監視したい方向に合わせ、
カメラの画角及びフォーカスを調整してください。

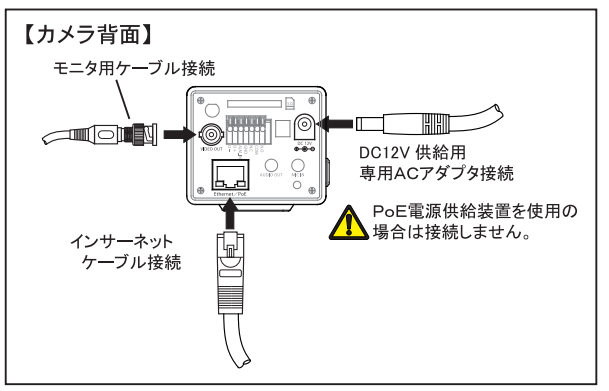

カメラ設定 に続く

カメラ設定

■ 画角の調整方法

① 映像出力端子にTVモニタを接続し、画角を調整します。

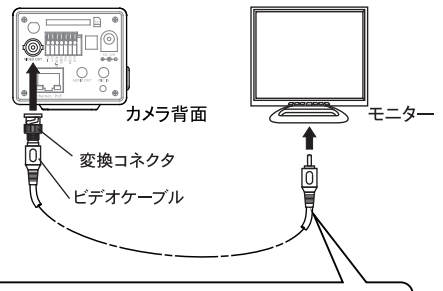

画角の調整後はビデオケーブルを抜いて下さい。

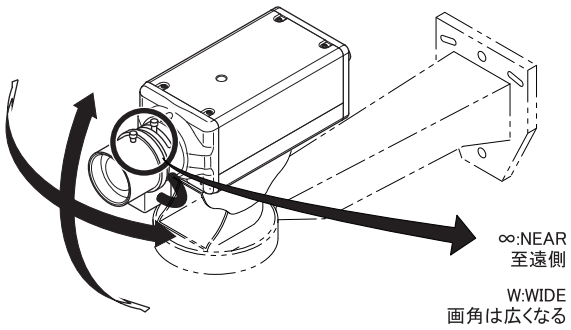

② カメラレンズを監視したい方向に合わせて下さい。

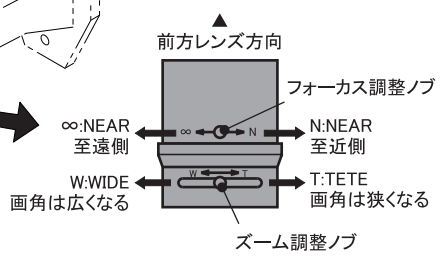

③ カメラの画角及びフォーカスを調整してください。

ライブ映像をモニタで確認する

■ NVR または PC を HUB に接続します。

● PoE 電源供給装置の接続方法［例］

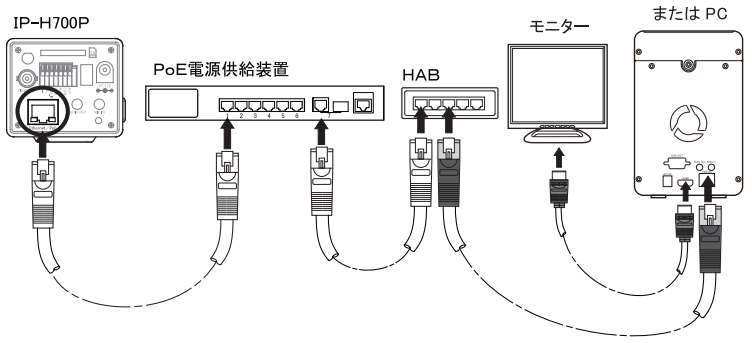

● 専用 AC アダプタ（DC12V）の接続方法［例］

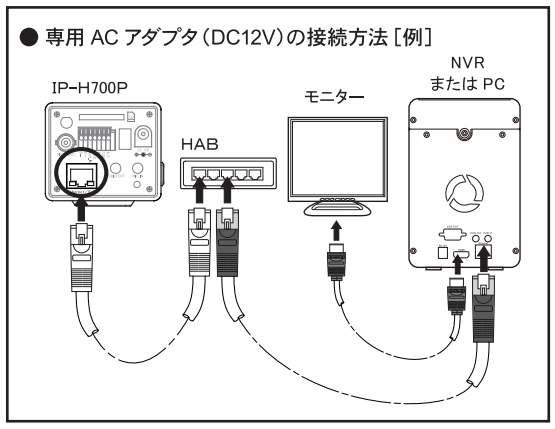

仕 様

モデル名		IP-H700P
システム	画像圧縮方式	3 ストリーミング：H.264/M-JPEG（ストリーミング 1,2）、H.264/MPEG4(3GPP)
	画像解像度	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
	画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8/9/10Mbps
	最大フレームレート	すべての解像度で 30fps まで
	セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
	プロトコル	Ipv4/v6 / HTTP / HTTPs / QoS Layer 3 level / FTP / SMTP / Bonjour / UPnP / SNMPv1/v2c/v3 /DNS /DDNS / NTP / RTSP / RTP / UDP / IEEE 802.1x / DHCP / アクセスリストによるフィルタリング
	同時接続	最大 10 ユーザ
	記録媒体	SD カード
	警報通知	SMTP / FTP / HTTP / SD Card
	イベント前後録画	イベント前録画：0 ～ 5 秒、イベント後録画：0 ～ 5 秒 ,10 秒
カメラ	イメージセンサ	1/2.7 インチ プログレッシブスキャン CMOS センサ 2 メガピクセル
	シャッタスピード	屋外 / 屋内 / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
	ビデオアウト	BNC(1Vp-p,75Ω)
	最低照度	0.1Lux(カラー)/0.05Lux(白黒)
	レンズマウント	CS マウント
	デイナイト	光センサモード / カラーモード（デイ）/ 白黒モード (ナイト)/ 時間モード / デジタル入力同期モード
	AGC	x8/x16/x24/x32/x48/x64
	感度アップ	1/30,1/15,1/10,1/5
	D-WDR	OFF、1 ～ 8 レベル
	ノイズリダクション	OFF、3D(1 ～ 9 レベル)、2D(1 ～ 9 レベル)、
	画像向き	フリップ、ミラー
	音声	双方向 (半 2 重)
音声	圧縮方式	G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps) /
	ボリューム調整	マイクイン / ライン出力 を WEB から調整可能
	入力	マイク内蔵
	出力	3.5mm フォンジャック
インターフェース	ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-TX) / PoE
	ビデオ	BNC, ビデオコンポジット信号（NTSC/PAL）
	出力ポート	アラーム入力 / リレーアウト
	SD カード	SD カード (32GB まで)
基本	電源	DC12V: 最大 3.9W PoE: 最大 4.8W
	寸法	65mm(幅)x58mm(高さ)x132mm(奥行)
	重量	500g
	動作温度	-10℃～ +45℃

1. PC の IP アドレス設定

PCには、IPアドレス及びモニタの設定を行います。

1) PC のデスクトップ上の[ネットワーク]アイコン上で右クリックします。

2) [プロパティ]を左クリックします。

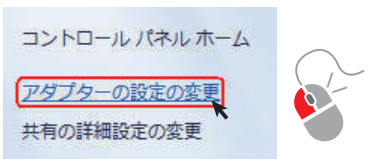

3) [コントロールパネルホーム]の[アダプターの設定の変更]を左クリックします。

4) [ローカルエリア接続]を選択し、右クリックします。



5) [プロパティ]を左クリックします。

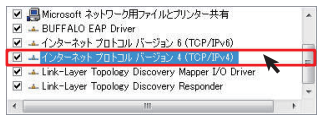

6) [インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を左クリックします。

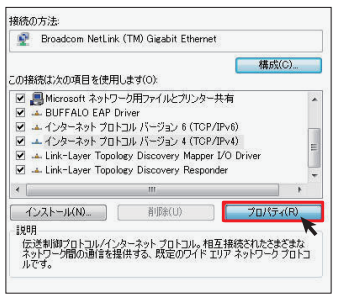

6) [プロパティ]を左クリックします。

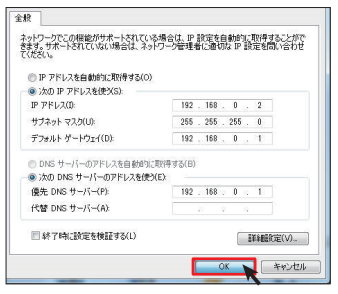

7) [次のIPアドレスを使う]を選択し、[OK]を左クリックします。

※上記 IP アドレス等の設定値は、一例です。ネットワーク環境に合わせて設定してください。

2. カメラのIPアドレス設定

1 で設定したPCと同じネットワークアドレスに、カメラのIPアドレスを設定します。添付のCD-ROM内のソフト[IP Scanner]を使用します。



1) [IP Scanner]を右クリックします。

2) [コピー]を左クリックします。

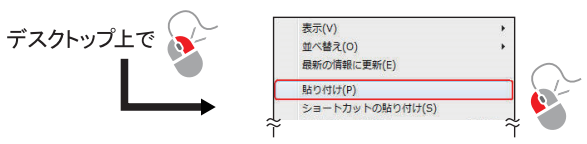

3) マウスをデスクトップに移動し右クリックでメニューを表示、メニュー内の[貼り付け]を左クリックします。

4) デスクトップ上の[IP Scanner]のアイコンを左クリックします。

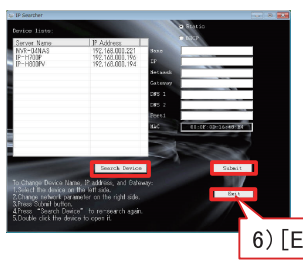

5) [Search Device]ボタンを押すとカメラが見つかります。
見つかったカメラを選択し、IPアドレスを設定した後、[Submit]ボタンを押し、カメラに設定を送信します。

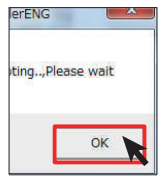

6) 表示されたポップアップの[OK]ボタンを押した後、[Exit]ボタンを押しソフトを終了します。

3.ウィンドウズ インターネット エクスプローラ (IE) の初期設定

初めてIEでモニタする場合には、IEに下記の設定が必要になります。

1) IEの上記赤枠の辺りで右クリックします。



2) 表示されたポップアップの[メニューバー]を左クリックします。

3) 表示されたメニューバーの[ツール]を左クリックします。

4) 表示されたポップアップの[インターネットオプション]を左クリックします。

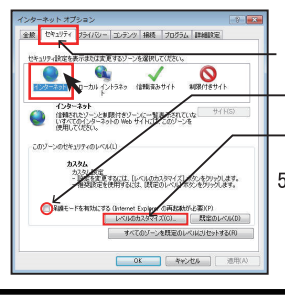

5) インターネットオプションで[セキュリティ]タブを左クリックし、インターネットを選択し、[保護モードを有効にする]のチェックを外します。その後、[レベルのカスタマイズ]を左クリックします。

6) セキュリティ-インターネットゾーンで

[未署名のActiveXコントロールのダウンロード]の[ダイアログを表示する]を選択する。



[スクリプトを実行しても安全だとマークされていないActive X コントロールの初期化と実行]の[ダイアログを表示する]を選択します。
その後、[OK]ボタンを押して設定を終了します。

4. ウィンドウズ インターネット エクスプローラ (IE) でライブ映像を見る

IEに 3 で設定したカメラのIPアドレスを入力し、カメラのライブ映像を見ます。

1) IE にカメラの IP アドレスを設定します。
http://カメラのIPアドレス:ポート番号を入力します。

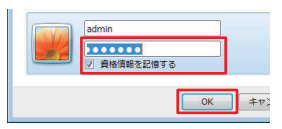

2) カメラの ID とパスワードを入力して[OK]ボタンを押すとライブ映像を見ることができます。

5. DDNS設定

本設定は、グローバルIPアドレスが固定ではないインターネット回線経由でカメラとNVRを接続し、ルータのDDNS機能を使用していない場合、必要となります。LANやグローバルIPアドレス が固定のインターネット回線を使用する場合は、設定は不要です。

1) [設定メニュ表示ボタン]を右クリックします。



2) [PPPoE/DDNS設定]を右クリックします。

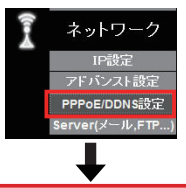

3) [プロバイダ]を [dyndns.org]から [ddns.camddns.com(TW)] に変更します。

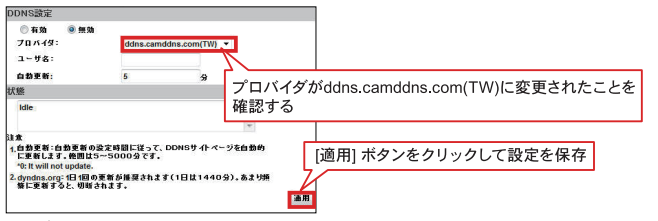

4) プロバイダがddns.camddns.com(TW)に変更されたことを確認し、ユーザ名を入力後、[適用] ボタンをクリックして設定を保存します。
ドメイン名は、<ユーザ名>ddns.camddns.comとなります。
※ユーザ名は、15文字以内で設定してください。

5) DDNS状態について

① Updating : 更新中です。
② Idle : DDNS機能停止中です。
③ DDNSへの登録が正常に完了すると『http://<username>.ddns.camddns.com : Register successfully.』と表示されます。
④ Update Failed, the name is already registered. : ユーザ名が既に使用されています。ユーザ名を変更してください。
⑤ Update Failed, please check your internet connection. : ネットワーク接続に問題がありますので、確認してください。